



BIOCIDÉ



DRF Lingettes

DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE

+ Bactéricide-Levuricide-Fongicide

+ Actif sur Coronavirus humain

PRODUIT

Applications :

Lingettes prêtes à l'emploi et à usage unique imprégnées d'une solution pour la désinfection sans rinçage des surfaces en milieu alimentaire. Type de préparation : Lingettes imprégnées. Application TP4 : désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Les + EXEOL :

- Désinfecte les surfaces et le matériel en contact avec les denrées alimentaires (matériel de pesage, les outils de coupe, les vitrines, les chambres froides...).
- Respect de la plupart des surfaces (inox, plastiques, peintures, résines).
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 08/09/1999).

Propriétés microbiologiques:

Lingettes bactéricides et levuricides selon **EN 16615** à 20°C en 5 minutes en conditions de propreté (albumine bovine 0,3g/L).

Activité de la solution d'imprégnation prête à l'emploi à 20°C en 5 minutes :

Bactéricide : **EN 1276** et **EN 13697** en conditions de propreté (albumine bovine 0,3g/L) et conditions laiteries (lait écrémé 10g/L).

Actif sur **Salmonella typhimurium** & **Listeria monocytogenes** selon **EN 1276** et **EN 13697**, en conditions de propreté (albumine bovine 0,3g/L).


Levuricide & Fongicide : **EN 1650** et **EN 13697** en conditions de propreté (albumine bovine 0,3g/L) et conditions laiteries (lait écrémé 10g/L).

Actif sur **Coronavirus humain** en 1 minute selon la norme **EN 14476**.

Mode d'emploi : Il est conseillé de faire un test sur la surface à désinfecter avant utilisation pour vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.



Première utilisation : Retirer le couvercle, ôter l'opercule, amorcer la première lingette, remettre le couvercle.

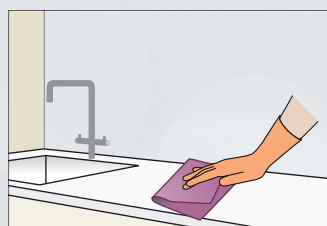

Utilisation : Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée en s'assurant de mouiller complètement la surface (3 lingettes/m²). Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer. Changer de lingette pour chaque zone à traiter.



Jeter la lingette souillée. Renouveler l'opération chaque fois que nécessaire.

Conditionnements :

Boîte de 200 lingettes (EXE0471) (dimension lingette 195 mm x 200 mm). Cartons de 6 boîtes. Palette de 50 cartons.





BIOCIDE



DRF Lingettes

DÉSINFECTANT **SANS RINÇAGE**

+ Bactéricide-Levuricide-Fongicide

+ Actif sur Coronavirus humain

PHYSICO
CHIMIE

Composition : Substances actives biocides : alcool éthylique (CAS: 64-17-5) : 54% m/m.

Caractéristiques :

Aspect : Solide

Odeur : Odeur d'alcool

Densité de la solution d'imprégnation : 0,8947 – 0,8993

pH de la solution d'imprégnation : neutre

REGLEMENTATION

Précautions :

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contactez la permanence médicale du centre antipoison français : +33(0)1.45.42.59.59

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL.

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu



DANGER

Découvrez toute la gamme exeol sur
www.sodel-sa.eu

Sodel
HYGIÈNE - DÉSINFECTION - SURODORANTS

190 Rue René Barthélémy
14100 Lisieux - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50
Fax : +33 (0)2 31 31 80 60